




安裝說明書

BA4832

活動置物架

37(寬)*16.5(深)*60.5(高) CM

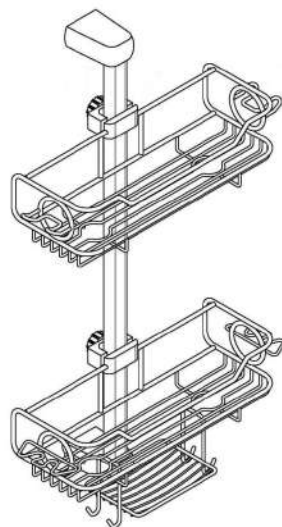


和成欣業股份有限公司
服務(維修、零組件)中心地址及電話

北基維修：台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 0800-087089
北基零組件：台北市中山區龍江路76巷16號1樓 02-25068101#581
桃園：桃園市萬壽路三段121號2樓 0800-087089
竹苗：新竹縣湖口鄉中山路一段2號 0800-087089
大台中：台中市西屯區中港路三段38-3號3樓 0800-087089
彰投：彰化縣和美鎮福東路2巷15號 0800-087089
雲嘉：嘉義縣水上鄉粗溪村136-20號 0800-087089
大台南：台南市南區新樂路24號 0800-087089
高雄：高雄市新興區中正三路129號10樓 0800-087089
屏東：屏東市重慶路82號 08-7334778
宜花：花蓮市國聯四路80號1樓 0800-087089
台東：台東市四川路一段283號 089-325959
金門：金門縣金寧鄉榜林村6-6號 08-2324334

！注意事項

- 安裝及使用前請詳閱本說明書。
- 置物荷重請勿超過 5 KG。
- 安裝工作完畢後，請務必將說明書交給客戶。

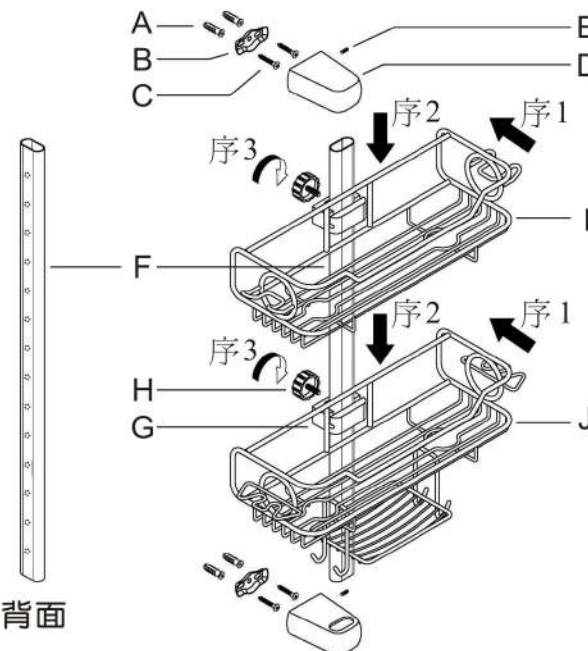


包裝明細表

序號	A	B	C	D	E
名稱	膨脹釘	固定板	自攻螺絲	固定座	固定螺絲 (已附在D上)
圖示					
數量	4	2	4	2	2
序號	F	G	H	I	J
名稱	支柱	物架掛座	掛座固定螺絲 (已附在G上)	上層置物架	下層置物架
圖示					
數量	1	2	2	1	1

安裝方法

- 步驟一、將F兩端插入D中，選定位置後，在牆面上做參考點。(取D側邊之E與牆面垂直點，上下各一點)將B的中心圓孔對準參考點，於其左右兩側圓孔另作記號，再於電鑽鑽孔後打入A。(上下各兩只)
- 步驟二、以C將B鎖牢於牆面(上下各兩支)，D套蓋住下方的B，並以E鎖固。
- 步驟三、將F下端插入D中(有凹點為背面)，兩只G套入F(H在背面)。另一只D再套於F上端，同時套蓋住上方的B，並以E鎖固。
- 步驟四、依左圖示序1~序3的順序，於I、J掛放完成後，以H鎖緊於F上。(H的末端螺絲，須旋進背面的凹點中)
- 步驟五、安裝完成後，升降架不應有鬆動現象。

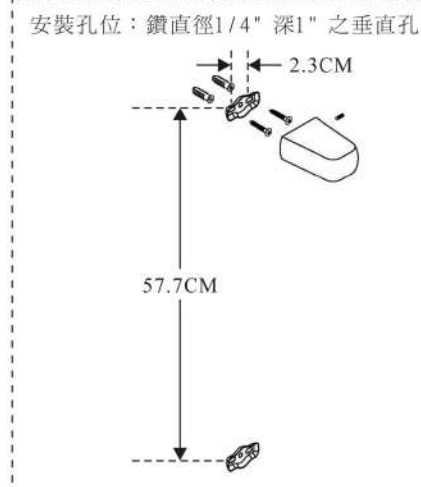

保養和清潔

- 正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強酸鹼清潔劑清洗，以免損壞產品表面。