




型號

HD 906
HD 906(H)

快速全自動烘手機
安裝使用說明書

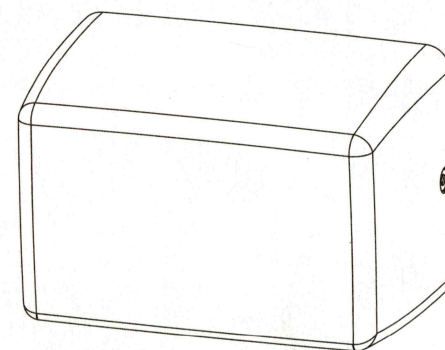

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後, 請務必將本說明書交給客戶。

目錄

產品規格及功能表	P1
安裝及注意事項	P2
故障原因及排除	P3
安裝方式	P4
感應器調整說明	P5
使用方法及安裝高度	P6
清潔保養	P7
零件分解圖	P8
零件表	P9
線路圖	P10

產品規格及功能表

機型	HD 906	HD 906(H)
額定電壓	110V	220V
額定功率	840W	840W
馬達	420W	420W
馬達過熱保護	溫度開關 105°C	溫度開關 105°C
電熱功率	420W	420W
過熱保護	溫度開關 85°C	溫度開關 85°C
烘乾時間	15秒內	15秒內
作動方式	紅外線感應	紅外線感應
感應距離	51 mm-330 mm 預設18 cm ± 2 cm	51 mm-330 mm 預設18 cm ± 2 cm
連續運轉保護	60秒	60秒
防水防塵	IPX1	IPX1
絕緣等級	Class1	Class1
淨重	3.8 kg	3.8 kg
包裝重	4.2 kg	4.2 kg
尺寸	250*180*138.5 (mm)	250*180*138.5 (mm)

安裝及注意事項

» 為確保使用者安全及權益，本產品請務必由專業人員執行安裝

» 安裝或維修前必須先移除電源

» 產品安裝時請確實安裝接地線

» 本產品係全自動紅外線感應，為避免誤動作，機台下方不可有障礙物。若礙於使用場所不得不安置在洗手檯上，則至少距離檯面30 cm以上。

故障原因及排除

注意：從事任何機台維修請務必切斷電源
並由專業人員實施

故障發生狀況	可能故障原因	故障排除方法
A. 不動作	1. 電源未入電	以三用電錶檢視電源是否正常供電
	2. 紅外線感應不正常	
	2.1 感應範圍內有障礙物	移開障礙物或調整感應距離
	2.2 連接感應器與 TIMER 的導線脫落	將導線重新插入連接
	2.3 TIMER 損壞	更換 TIMER
B. 沒有暖風	1. 電熱環損壞	更換電熱環
	2. 溫度保險絲燒毀	更換溫度保險絲
C. 風葉不轉動	1. 異物卡住風葉	將異物排除並檢查風葉是否損壞變形
	2. 馬達損壞	更換馬達

安裝方式

1. 將安裝卡貼在牆壁上，依照標示鑽四孔
(距離可參考安裝高度之建議值)
2. 取下安裝卡，將四支固定螺絲敲入四孔
3. 鬆開下方外殼固定螺絲並移除外殼
4. 將電源線穿過入線孔
利用固定夾固定電源線
5. 依標示接上L、N及接地線⊕
螺絲需確實鎖緊
6. 將外殼蓋上，確實鎖緊外殼固定螺絲


感應器調整說明

- 原則上每一部機台出廠時 其感應距離已經過精密調整若非絕對必要. 請依原廠標準

感應器距離的調整

1. 先切斷主電源 打開外殼螺絲取下外殼
2. 利用小一字或十字起子調整感應距離調整器
 - 2.1. 調整順時鐘方向感應距離變長
 - 2.2. 調整逆時鐘方向感應距離變短

調整順時鐘方向
感應距離變長

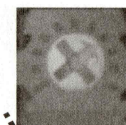

調整逆時鐘方向
感應距離變短




感應距離調整器 VR
(可變電阻)



(圖示1) 感應器SENSOR

使用方法

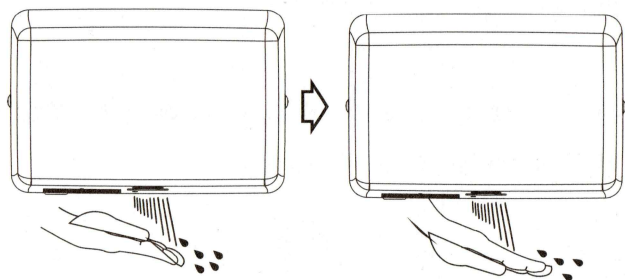

1. 甩掉手上多餘的水份
2. 伸出雙掌微張手指
3. 雙掌手心向上置於出風口下方,前後移動2-3次
4. 雙掌手背向上如前項,噴射氣流會將手上水份吹乾

安裝高度


建議值

男性	100 cm
女性	96 cm
4-7歲孩童	81 cm
8-10歲孩童	86 cm
11-13歲孩童	91 cm
14-16歲孩童	96 cm
殘障者	86 cm


清潔保養

定期保養可延長機器壽命

- » 移除電源
- » 鬆開外殼固定螺絲，並取下外殼
- » 清除內部灰塵
- » 利用軟性清潔劑或濕毛巾輕拭外表
不可浸泡・切勿使用磨砂類材質
- » 蓋上外殼，確實鎖緊螺絲

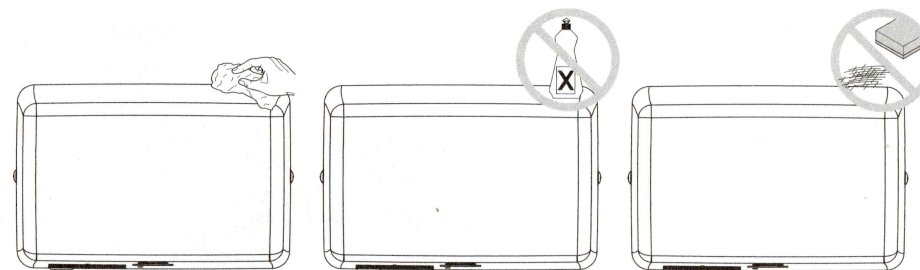

零件分解圖

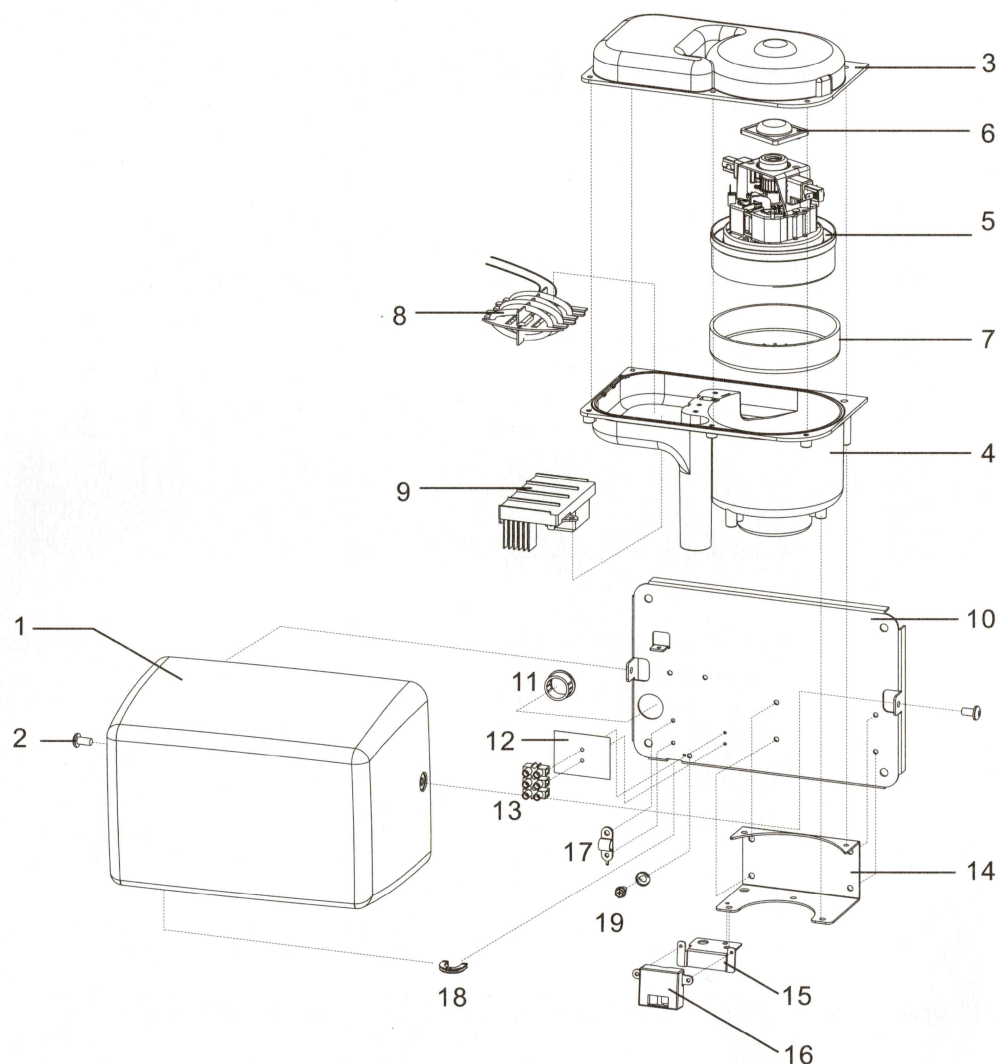

P8

零件表

Key	料號	品名	用量
01	90601	外殼Enclosure (Casing)	1
02	90602	安全十字螺絲Security hex screw	2
03	90603	B風鼓(上)lower housing (Upper)	1
04	90604	B風鼓(下)Blower housing (Below)	1
05		馬達Motor	1
	90605	120Vac@500W	
	90605H	240Vac@500W	
06	90606	馬達避震橡皮(上)Motor rubber (Upper)	1
07	90607	馬達避震橡皮(下)Motor rubber (Below)	1
08		電熱組Heater assembly	1
	90608	120Vac@500W	
	90608H	240Vac@500W	
09		控制電路板Circuit Board Module	1
	HD906-A1	110-120Vac	
	HD906H-A1	220-240Vac	
10	90609	底座Base plate	1
11	90610	護線環Nylon hole bushing	1
12	90612	絕緣片Insulation Mylar	1
13	90613	電源端子盤Terminal block	1
14	90614	風鼓固定片Blower mounting bracket	1
15	90615	感應器固定片Sensor bracket	1
16		感應器組Sensor (Grouped into Circuit Module)	1
17	90617	電源線固定扣Cable clamp	1
18	90618	外殼護線環Cable Protector	1
19	90619	外殼接地螺絲Grounding Screw	1


P9

線路圖


* 建物之連接電源須附有使用者
可操作並至少保持有3mm切斷
距離之全極開關

* 此產品的全極斷電裝置是
藉由建築物的Breaker

HD 906
110Vac

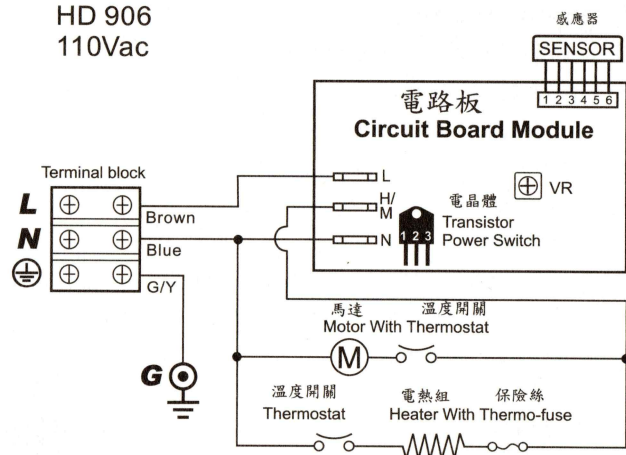

HD 906(H)
220Vac

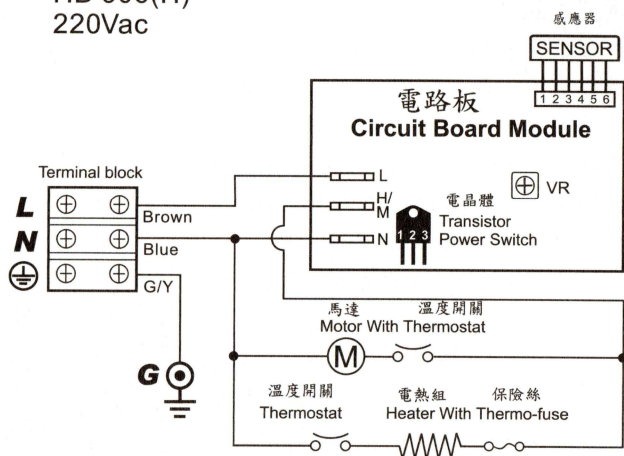

P10

各地服務站所地址 電話

台北地區: 104台北市龍江路76巷22號5樓

Tel./02-25068101#886

Fax/02-25093372

桃竹苗地區: 330桃園市萬壽路3段121號2樓

Tel./03-3362074

Fax/03-3370315

中部地區: 403台中市台中港路一段366號

Tel./04-23222676

Fax/04-23231969

雲嘉地區: 608嘉義縣水上鄉粗溪136-20號

Tel./05-2353294

Fax/05-2363536

台南地區: 702台南市新樂路24號

Tel./06-2618201

Fax/06-2631491

高屏地區: 800高雄市中正三路129號10樓

Tel./07-2616151

Fax/07-2018377

東部地區: 970花蓮市林森路401號

Tel./038-343118

Fax/038-351826