




ST8746多功能淋浴器 使用說明書

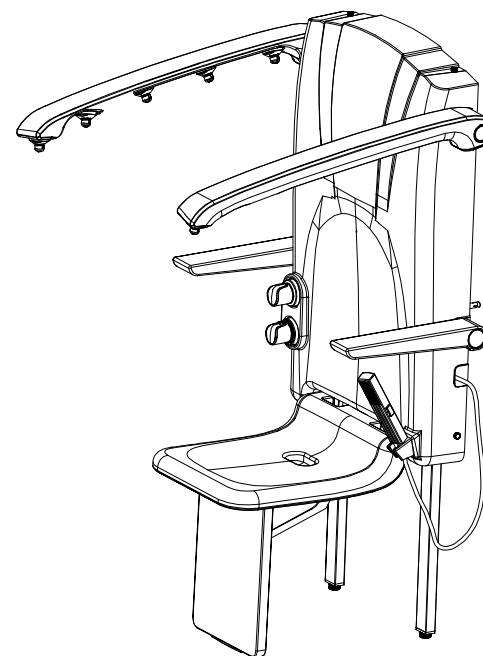

- . 使用前請仔細閱讀本說明書
- . 本公司保留說明書解釋權
- . 產品外觀請以實物為準
- . 閱讀後請與發票一併妥善保存
- . 如遇產品技術升級，恕不另行通知

尊敬和成用戶：感謝您選擇，使用和成產品。

一. 安裝方法

安裝方法.....P2

二. 使用前

1. 用戶必讀.....P6

2. 淋浴器裝箱清單.....P7

3. 淋浴器參數表.....P7

4. 各部件名稱.....P8

5. 安全注意事項.....P10

三. 使用方法

1. 使用前準備.....P11

2. 淋浴切換旋鈕的使用方法.....P11

3. 溫度調節器旋鈕的使用方法.....P11

4. 淋浴器的使用方法.....P11

5. 手持蓮蓬頭的使用方法.....P12

6. 保養.....P13




其他

疑難解答.....P14

維修中心地址及電話.....P15


一. 安裝方法

1. 打開包裝箱，確認零件及元件是否齊全。（如下例適用帶扶手型多功能淋浴器）

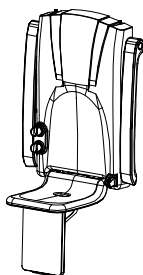零件名稱		簡圖	個數	零件名稱		簡圖	個數
本體			1	掛牆板			1
支腿組件			2	五金配件包		塑料膨脹銷	8
小配件套裝	左右扶手 (含膨脹螺栓)		各1	五金配件包	自攻螺絲 ST4. 8*30		8
	手持蓮蓬頭 (以實物為準)		1		三角凡而		2
	固定式蓮蓬頭插座 (含安裝螺絲)		1		高壓軟管		2
				轉接頭		2	
				使用說明書			1

②

2. 根據以下產品外觀尺寸圖確定在承重牆上的安裝位置。

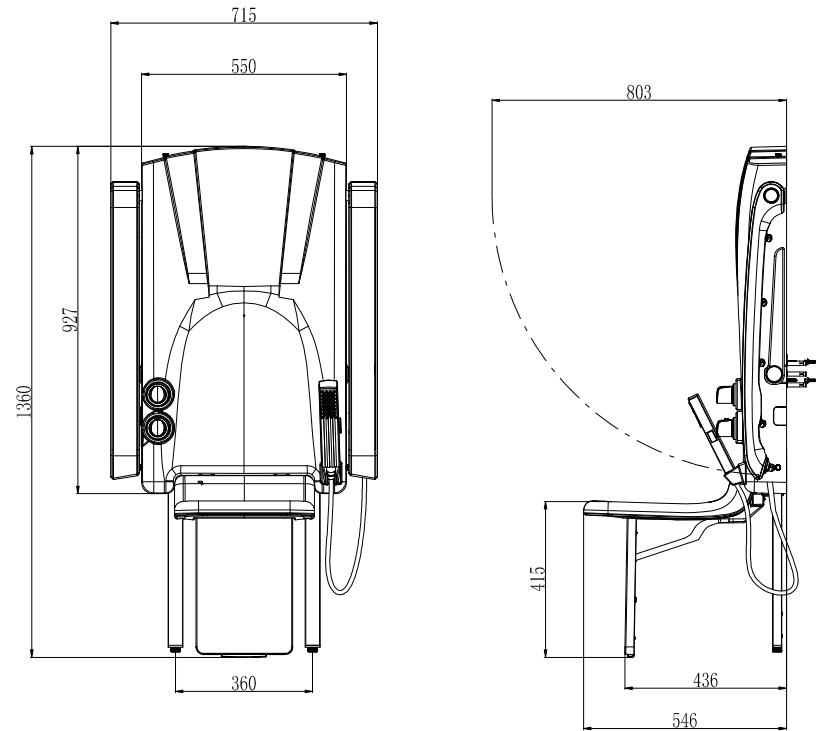



必須由本公司售後部門所屬的安裝人員或其指定的安裝人員進行安裝。
本品與熱水供應設備配套使用，如：熱水器、電熱水器等。

③

3. 安裝步驟


1. 拆下椅背，安裝支腿

- ① 擰下椅背鎖緊螺絲（4處），擰下椅背；
- ② 調整底腳，使支腿的長度一致，安裝支腿（2處）；

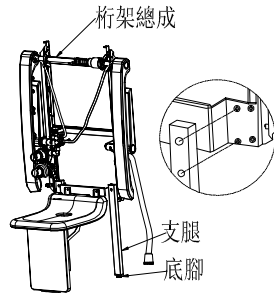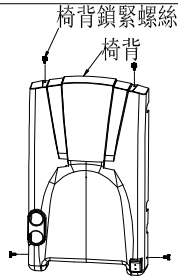

調整底腳，使支腿長度一致。


2. 將本體總成靠在安裝的牆壁上，調整左右高度水平。
3. 在本體安裝位置上做標記（8處▶標記）
- 在扶手安裝位置上做標記（6處▶標記），拆下本體。
4. 在▶標記處打 $\phi 6 \times 45\text{mm}$ 的安裝孔，併裝入塑料膨脹銷。
- 在→標記處 $\phi 6 \times 45\text{mm}$ 的安裝孔，併裝入膨脹螺栓。
5. 安裝掛牆板時，應在安裝扶手膨脹螺栓，桁架總成穿過膨脹螺栓掛在牆壁上之後安裝掛牆板，然後將本體架掛在掛牆板上，緊固螺釘。

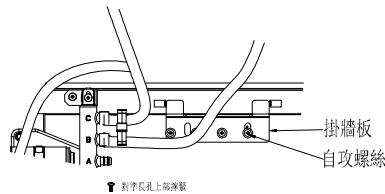

安裝扶手

安裝扶手時，為避免干涉，請先將浴椅閥組件5個螺絲、墊片鬆開及浴椅閥組件取下，然後再將扶手端部朝上，扶手裝飾蓋朝外，扶手上蓋與桁架平行；沿垂直牆壁方向將安裝座上的孔穿過牆壁上的膨脹螺栓，用螺母鎖緊扶手；在扶手安裝完畢後，再把浴椅閥組件5個螺絲及墊片鎖緊。

注：左、右扶手安裝時注意區分，安裝完成後將扶手打開，檢查扶手是否動作正常。

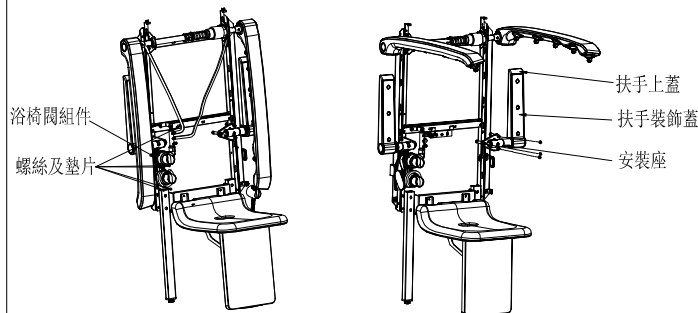

4

本體中心

180




6. 安裝固定蓮蓬頭座




7. 連接冷、熱水管路。


- ① 在牆壁上的冷熱水管預留接頭上分別安裝三角凡而，並將兩根水管分別連接到冷熱水三角凡而上；




- ② 將高壓軟管與控制閥進水接口連接，注意冷熱管不能接反，並確保流量旋鈕處於關閉位置。

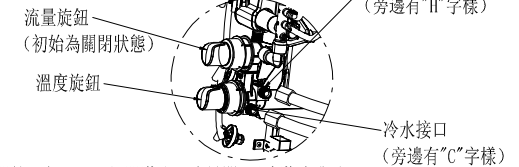

8. 開啟三角凡而，打開淋浴器流量閥，至噴淋臂或手持蓮蓬頭端有連續穩定水流出，使淋浴器管道內充滿水，然後關閉流量閥，調節溫控閥，檢查淋浴器各處無滲漏；旋轉打開流量旋鈕分別至噴淋臂端出水，手持蓮蓬頭端出水，調節溫控閥，檢查各處無滲漏等異常；

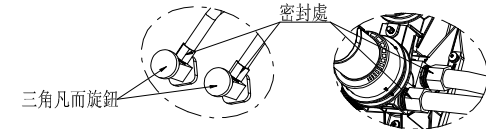

9. 安裝椅背和蓮蓬頭。



10. 調整底腳與地面之間的間隙。


5

二. 使用前

1. 用戶必讀

感謝您購買和成多功能淋浴器！
本使用說明書中的內容及插圖可能會與您的浴室有所不同，敬請諒解。
使用說明書中插圖僅供參考，具體以實物為準。

如下圖所示淋浴器安裝後的效果

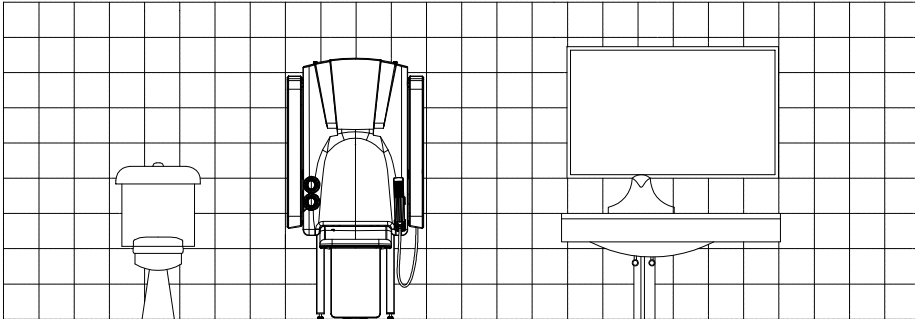

2. 淋浴器裝箱清單

產品型號：ST8746											
部件名稱	座浴器 (臺)	M6膨脹螺 栓 (組)	M8膨脹螺 栓 (組)	扶手套 (套)	掛牆板 (個)	使用說明 書 (本)	三角凡而 高壓軟管 轉接頭 (個)	支腿組件 (個)	小件包 (個)	蓮蓬頭 (個)	固定蓮蓬 頭座 (個)
數量	1	8	6	2	1	1	各2個	2	3	1	1

3. 淋浴器參數表

產品型號：ST8746								
連接部			基本性能					
外螺旋管 道接口	適用壓力 範圍	耐壓性能	重量 (公斤)	產品特徵	噴淋臂耐 壓性能	座浴承重	噴淋臂最 大流量	手持蓮蓬頭 最大流量
G1/2	0.1~0.5Mpa	0.8Mpa	20	恆溫有扶手	0.4Mpa	110公斤	12L/Min	12L/Min

4. 各部件名稱

淋浴切換旋鈕

- 用于選擇噴淋臂出水或蓮蓬頭出水
- 通過旋轉該旋鈕，調節出水大小



噴嘴

- 噴嘴角度可調節




溫度調節旋鈕

- 轉動該按鈕，調節出水溫度



泄流口堵


- 泄流排水時拆下

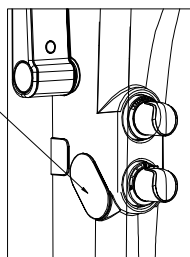

擋板


噴淋臂

- 根據需要拉出或收起噴淋臂。

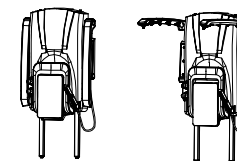


扶手

- 使用時先拉出噴淋臂，再打開扶手
- 扶手收起後，再放下噴淋臂

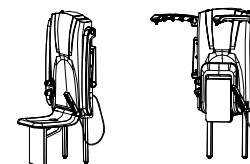

座椅（活動收容式）


- 按圖示位置拉出或收起座椅

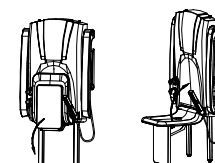

使用前

使用後

- 支腿組件用於支撐淋浴器的座位，支撐人體重量，防止產品銜架合牆壁承受過大壓力，安裝及使用中，可通過調節底腳螺栓與地面平。

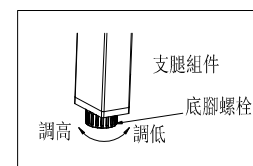

5. 安全注意事項

⊘ 切勿進行

禁止 如果錯誤使用，可能導致人身傷亡。


⌚ 務必遵照指示進行！

警告 如果錯誤使用，可能導致人身傷害或家庭財產損失。


⌚ 本品僅應由合格的服務人員進行維修保養，不正確的方法可能

注意 引起嚴重的傷害事故或財產損失。需要維修時，請聯繫售後部門。

用戶不可自行修理、拆卸。

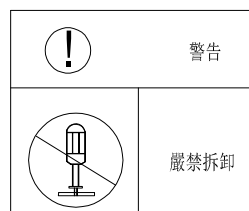

有機械損傷的危險。

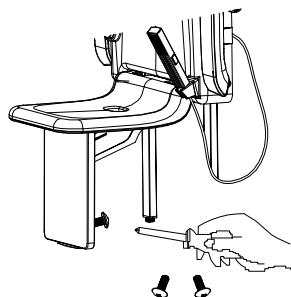

不得站在座椅上。


⊘ 禁止



否則會因座椅晃動而跌倒，導致受傷。

請勿對噴淋臂，扶手等施加過大的力。


⊘ 禁止

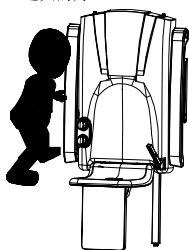

否則會因噴淋臂活動或手打滑而跌倒，導致受傷。

請勿突然操作溫度調節旋鈕

⊘ 禁止

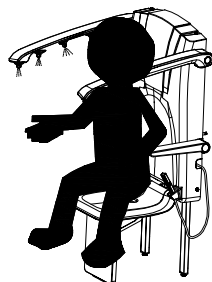

否則水溫會突然過熱或過冷，刺激身體

三. 使用方法

1. 使用前準備

. 確認熱水器的水溫，避免熱水器溫度低，水量小，影響使用

2. 淋浴切換旋鈕的使用方法

- . 旋鈕撥片處於中間位置時，閥處於關閉狀態。
- . 順時針轉動旋鈕，噴淋臂出水，隨轉角度越大，出水量越大。
- . 逆時針轉動旋鈕，手持蓮蓬頭出水，隨轉角度越大，出水量越大。



3. 溫度調節旋鈕的使用方法

- . 設有安全按鈕，38°C 刻度線對應的溫度約為38°C。
 - . 如需更高溫/低溫度，請按住該按鈕繼續向左/右轉動溫度調節旋鈕。
- 注：最高可調溫度約49°C。




4. 淋浴器的使用方法


1. 用手持蓮蓬頭放水
確認水溫





2. 拉出座椅和噴淋臂，在噴淋臂拉出後，打開扶手放平





3. 將淋浴切換旋鈕
切換至噴淋臂測

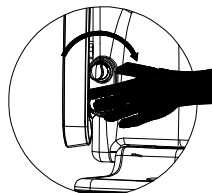


4. 待淋浴臂放出一段冷水，出水溫度合適後，坐在座椅上

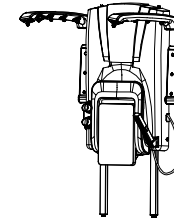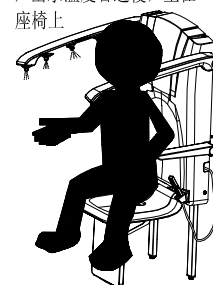

5. 洗浴時，可以調節水溫，水量

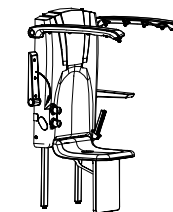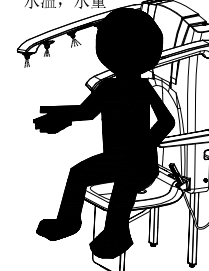


6. 調節噴嘴角度，以適應自身需求

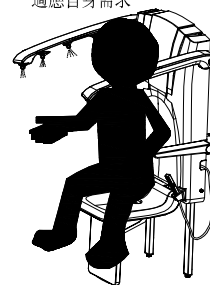

5. 手持蓮蓬頭的使用方法


. 方法一：手持蓮蓬頭在主體下方插座上的使用方法

- ①收起噴淋臂和座椅。
- ②手持蓮蓬頭掛在主體下方的掛鉤上。
- ③淋浴切換旋鈕轉至手持蓮蓬頭一側，放出熱水。

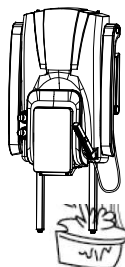

. 方法二：站著淋浴

- ①淋浴切換旋鈕轉至手持蓮蓬頭一側，放出熱水並確認水溫是否合適。
- ②將手持蓮蓬頭插在牆壁上主體側面的插座上，並將手持蓮蓬頭出水口對準身體。

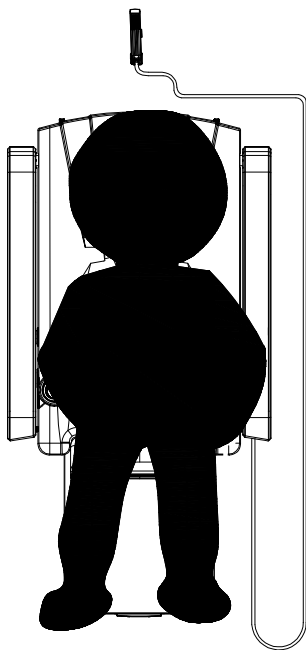


. 提醒

- . 使用淋浴器前，請調節適當的水溫用噴淋臂/蓮蓬頭沖淋浴器，以防淋浴器冰涼。
- . 使用噴淋臂/蓮蓬頭前，請務必確認水溫，以防燙傷或冰涼。
- . 洗浴過程中，可根據需要收起/展開噴淋臂，扶手。
- . 本產品以1.5米至1.85米身高人士為大致適用群，座椅最大承重為110公斤。
- . 為提示噴淋臂檔位變化，轉動噴淋臂時，會發出咔嚓聲（噴淋臂最低工作檔位和收起檔位之間有一聲提示音，但此提示音上無檔位），此為正常現象。
- . 使用噴淋臂淋浴時，水可能會噴到耳朵，此時請使用淋浴帽。
- . 請握住座椅的上方/前方拉起/收起座椅。請勿拉拽座椅的其他位置，以防夾傷或損壞產品。

6. 保養

①主體的保養

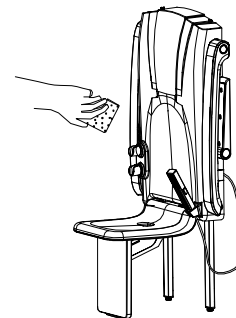

⚠


注意

. 請使用清水或中性洗滌劑，用海綿或軟布對淋浴器進行擦拭、清洗。
. 請勿使用酸性、鹼性洗滌劑、酒精、消毒劑、稀釋劑等試劑清洗淋浴器，以免淋浴器變色，損壞。


②防止凍結

寒冷天氣時，為防止淋浴器凍裂，請按如下步驟排空淋浴器內的水。

①關掉淋浴器前端冷、熱水閥，切掉供水

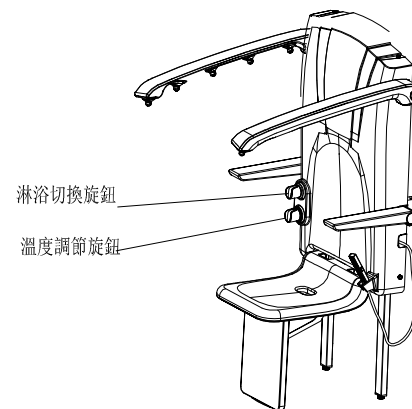


②溫度調節旋鈕轉到38°C刻度線，將淋浴切換旋鈕轉至噴淋臂一側。




安全鈕

④淋浴切換旋鈕轉到手持蓮蓬頭一側，將手持蓮蓬頭放在地板上排水。




安全鈕

⑤手持蓮蓬頭排空後，將淋浴切換旋鈕轉到噴淋臂一側排空，然後將淋浴切換旋鈕轉到關閉位置。



安全鈕

③擰下排水螺栓，排空淋浴器內的水。

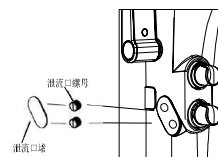

⑥按與③相反步驟將泄流口螺母和泄流口堵裝回。

疑難解答

現象	原因	處理方法
噴淋臂或蓮蓬頭漏水	短時間滴水，正在排出淋浴器管道內的殘留水	非故障，正常使用
	不停滴水，流量閥未關閉	調節淋浴切換旋鈕至“關”位置
出水溫度低	正在排出淋浴器管道內殘留的冷水	繼續排水，待水溫穩定後使用
	熱水器/控溫閥水溫低	確認熱水器水溫/確認控溫閥溫度合適
水溫/水量變化大	自來水壓力不穩	檢查自來水水壓是否穩定，調小流量，或水壓穩定後使用。
	居室內多處同時用水	繼續使用/避免同時使用
水溫過高	控溫閥溫度設定過高	調節溫度調節旋鈕至較低溫度
水流很小或不出水	供水系統停水或壓力太低	供水系統停水或壓力太低
	控制閥堵塞	確認非供水系統原因後聯繫售後
扶手晃動，不穩	扶手座螺栓鬆動	聯繫售後
座椅噪音	座椅鉸鏈機構乾澀，摩擦噪音	
噴淋臂不定位/定位不可靠	凸輪機構彈簧疲勞，鬆動	

維修中心地址及電話

維修中心	地址	電話
大臺北維修中心	臺北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	臺北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修零組件中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修零組件中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大臺中維修零組件中心	臺中市西屯區臺灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修零組件中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修零組件中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大臺南維修零組件中心	臺南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修零組件中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修零組件中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修零組件中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334