



型號

UF 627

小便斗用手押沖水器

安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。


維修中心地址及電話

服務中心	服務地區	地 址	電 話
大台北維修中心	基隆 台北 新北	台北市中山區龍江路76巷22號5樓	02-25068101#1
零組件供應中心		台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101#2
桃園維修中心	桃園	新北市鶯歌區中湖街57-15號	02-26702236
竹苗維修中心	新竹 苗栗	新竹縣湖口鄉德興路440巷16號	03-5696826
台中維修中心	台中	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號3樓	04-24528585
彰化維修中心	彰化 南投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
雲嘉維修中心	雲林 嘉義	嘉義縣水上鄉粗溪村136之20號	05-2353294
台南維修中心	台南	台南市南區新樂路 24號	06-2618201
高屏維修中心	高雄 屏東	高雄市新興區中正三路129號10樓	07-2616151
宜花維修中心	宜蘭 花蓮	花蓮縣花蓮市國聯四路80號	03-8343118
台東維修中心	台東	台東縣台東市四川路1段283號	089-325959
金門維修中心	金門	金門縣金寧鄉榜林村榜林6之6號	082-324334
和成欣業股份有限公司			
全台服務中心免付費電話0800-087089			


產品規格

適用水壓範圍: 0.5kgf/cm²~5kgf/cm²
適用水溫範圍: 4°C~80°C
使用環境溫度: 4°C~50°C
產 品 重 量: 756g±10%
配管接頭尺寸: PF1/2

操作說明

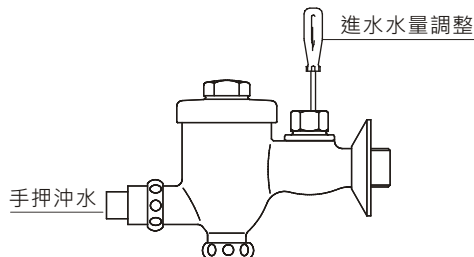


配件明細

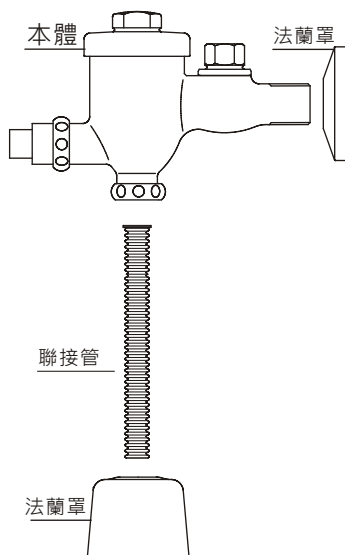

本體安裝

1. 將法蘭罩鎖入本體，再將本體牙部纏上止洩帶，鎖入牆面配管內，最後將法蘭罩旋轉貼近牆面。
2. 拆開本體螺帽鎖入聯接管。
3. 將法蘭罩插入聯接管並鎖入小便斗進水端。

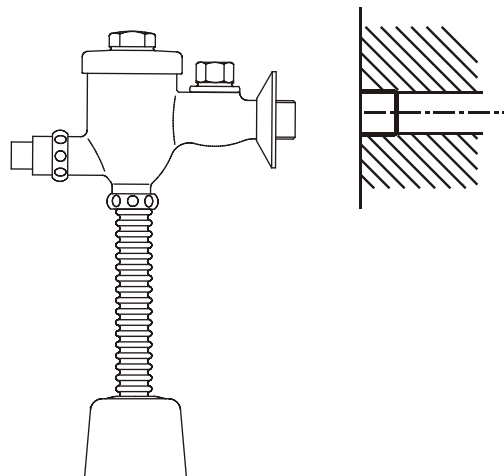

日常清潔、保養

沖水器乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，因此定期之清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清潔表面之污垢時，請以海棉或軟質之抹布，沾水加上中性清潔劑輕輕擦拭，既可保持產品亮麗之光澤。

注意事項

1. 安裝前請先確認水壓在0.5~5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜質。
3. 拆解沖水器本體前，請先關閉進水水源。
4. 心軸需由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
5. 清潔保養時，請勿使用具腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。