





CF902 壁掛馬桶固定件組說明書

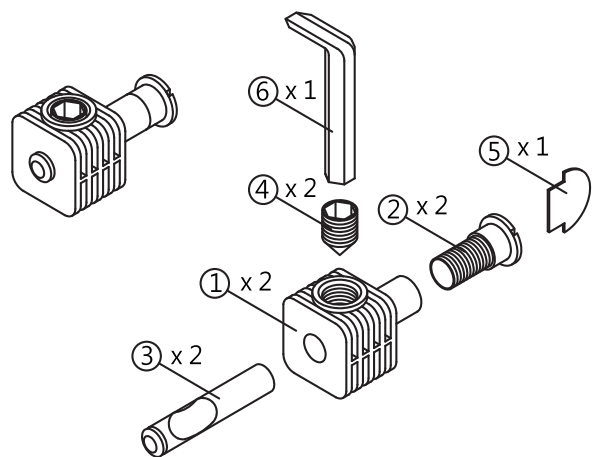


CF902壁掛馬桶固定件組零件：

件號	名稱	數量
①	固定底座	2
②	連接牙管	2
③	固定桿 70mm	2
④	緊固螺絲12*25	2
⑤	塑料扳手	1
⑥	6號 六角扳手	1


1. 請依安裝圖指定位置固定螺栓，並確保螺栓外凸35mm。

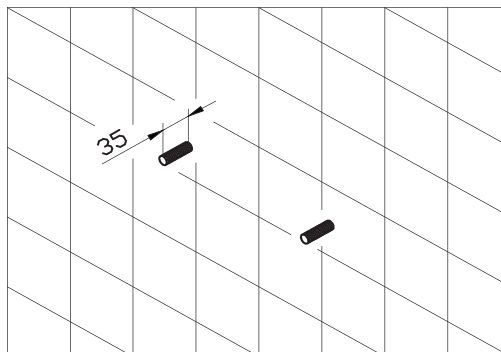


2. 將③固定桿鎖套於入螺栓上，末端與壁面保持20mm距牆，③固定桿之凹槽需向上。

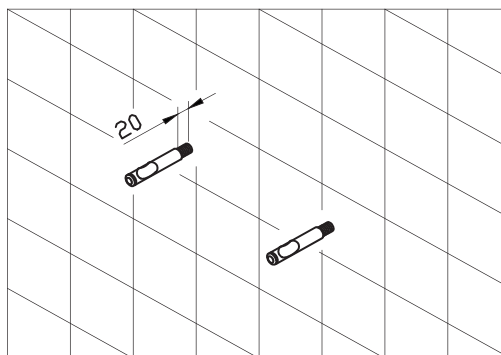

3. 將①固定底座螺絲孔朝上置入於馬桶安裝孔位，並以⑤塑料扳手將②連接牙管與①固定底座鎖固。

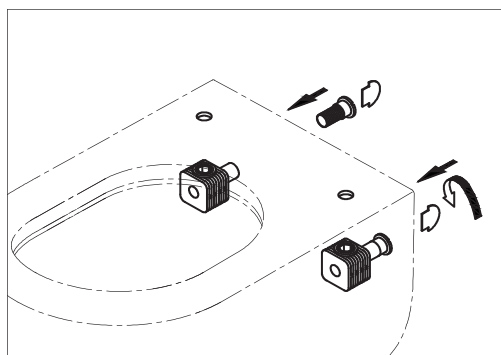

5. 將馬桶移至壁面的③固定桿上。請注意施加襯墊以防過程中墜落。

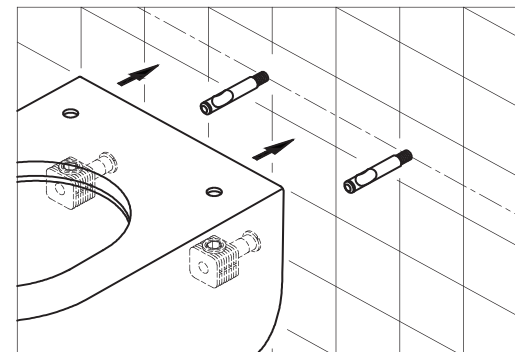

6. 以⑥六角扳手穿入馬桶蓋孔，將④緊固螺絲鎖緊。

